SAMSUNG

GT-S3770Y

Cep Telefonu
Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir.
- Bu ürün belirli bedava/açık kaynak yazılımlar içermektedir. Lisansların, feragatnamelerin, alındı bildirimlerinin ve duyuruların tam koşulları Samsung'un opensource.samsung.com web sitesinde bulunabilir.
- Cihazınız, harmonize olmayan frekans kullanır ve Türkiye dahil tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir. Wifi, AB'de kapalı alanlarda, kullanıma yönelik sınırlandırma olmaksızın çalıştırılabilir, ancak Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-36410H
Turkish. 01/2012. Rev. 1.0

Güvenlik önlemleri

Kendinize, başkalarına ve cihazınıza zarar vermekten kaçınmak için, cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki bilgilerin tamamını okuyun.

SAR
www.sar-tick.com

Bu ürün 2,0 W/kg'lık milli SAR sınırlarını karşılamaktadır. Belirli maksimum SAR değerleri bu kılavuzun Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri bölümünde bulunabilir.

Cihazınızı taşırken ya da vücudunuza temas halinde iken kullandığınızda, RF'e maruz kalma gereksinimleri ile uyum sağladığınızdan emin olmak için kılıf gibi onaylı bir aksesuar kullanın ya da vücudunuzla arasında 1,5 cm mesafe bırakın. Telefon araması yapmasanız dahi cihazınızın aktif ve iletimde olduğunu unutmayın.

Uyarı: Elektrik şoku, yangın ve patlamayı önleyin

Hasarlı güç kablolarını, fişleri, ya da gevşek elektrik prizlerini kullanmayın

Islak elle güç kablosuna dokunmayın veya şarj cihazını kablosundan çekerek çıkarmayın

Güç kablosunu bükmeyin veya zarar vermeyin

Cihazınızı şarj sırasında kullanmayın veya cihazınıza ıslak elle dokunmayın

Şarj cihazına veya pile kısa devre yaptırmayın

Şarj cihazını veya pili düşürmeyin ya da darbe almasına neden olmayın

Pili üretici tarafından onaylanmayan şarj cihazlarıyla şarj etmeyin

Fırtına sırasında cihazı kullanmayın
Cihazınız arızalanabilir ve yıldırım düşme riski artar.

Hasarlı veya sızıntı yapan Lityum İyon (Li-Ion) pil kullanmayın
Li-Ion pillerinizi güvenli bir şekilde atmak için, size en yakın yetkili servis merkezine başvurun.

Pilleri ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun
- Yalnızca cihazınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller ve şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri ve cihazları asla ateşe atmayın. Kullanılan pilleri ve cihazları atarken tüm yerel düzenlemelere uyun.
- Pilleri ve cihazları asla mikrodalga fırın, soba ve radyatör gibi ısıtıcı cihazların üzerine ya da içine koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili yüksek dış basınç altında bırakmayın, aksi halde dahili kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Cihazı, pilleri ve şarj cihazlarını koruyarak zarar görmelerini önleyin
- Cihazınızı ve pilleri çok soğuk veya çok sıcak ortamlarda bırakmayın.
- Aşırı sıcaklıklar cihazın deformasyonuna neden olabilir, cihazınızın ve pillerin şarj kapasitesini ve kullanım ömrünü azaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde pillerinizin + ve – uçları arasında bağlantı oluşabilir ve bu bağlantı pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya pili asla kullanmayın.

Dikkat: Cihazınızı kısıtlı alanlarda kullanırken tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Cihazınızı yasak olan yerlerde kapatın
Belirli bir alanda mobil cihazın kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Cihazınızı diğer elektronik cihazların yakınında kullanmayın
Çoğu elektronik cihaz radyo frekans sinyalleri kullanır. Cihazınız, diğer elektronik cihazları etkileyebilir.

Cihazınızı kalp pilinin yakınında kullanmayın
- Cihazınız kalp pilini etkileyebileceğinden, cihazınızı mümkünse kalp pilinin 15 cm yakınında kullanmaktan kaçının.
- Cihazınızı kullanmanız gerekiyorsa, kalp pilinden en az 15 cm uzakta tutun.
- Kalp pilinin olası etkilenmesini minimuma indirmek için, cihazınızı vücudunuzda kalp pilinin bulunduğu tarafın aksi yönünde kullanın.

Cihazınızı hastanede veya tıbbi ekipmanın yakınında kullanmayın, radyo frekansından etkilenebilir
Herhangi bir tıbbi ekipmanı şahsen kullanıyorsanız, ekipmanınızın radyo frekansından etkilenmemesini sağlamak için ekipmanın üreticisine başvurun.

İşitme cihazı kullanıyorsanız, radyo frekansı hakkında bilgi için üreticiye başvurun
Bazı işitme cihazları, cihazınızın radyo frekansından etkilenebilir. İşitme cihazınızın güvenliğini sağlamak için üreticiye başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda cihazı kapatın
- Patlama olasılığı olan ortamlarda pili çıkarmak yerine cihazınızı kapatın.
- Patlama olasılığı olan ortamlarda düzenlemelere, talimatlara ve işaretlere her zaman uyun.
- Cihazınızı yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları), yakıt, kimyasal maddelerin ve patlama riski taşıyan alanların yakınında kullanmayın.
- Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı malzemeleri cihazınızla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde saklamayın ya da taşımayın.

Hava taşıtındayken cihazınızı kapatın
Hava taşıtında cihazınızı kullanmanız yasadışıdır. Cihazınız, hava taşıtının elektronik navigasyon araçlarını etkileyebilir.

Motorlu taşıttaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir
Arabanızdaki elektronik cihazlar, cihazınızın radyo frekansı nedeniyle bozulabilir. Daha fazla bilgi için üreticiye başvurun.

Taşıt kullanırken, mobil cihaz kullanımıyla ilişkili tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Sürüş sırasında, öncelikli sorumluluğunuz taşıtı güvenli olarak kullanmaktır. Kanunlar tarafından yasaklanmışsa, sürüş sırasında asla mobil cihazınızı kullanmayın. Sizin ve diğerlerinin güvenliği için, sağduyulu davranın ve aşağıdaki ipuçlarını unutmayın:
- Cihazı ahizesiz kullanın.
- Cihazınızın hızlı arama, tekrar arama gibi yardımcı özelliklerini öğrenin. Bu özellikler mobil cihazınızla arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için gereken zamanı azaltmanıza yardımcı olur.
- Cihazınızı kolay ulaşılabilecek bir yere koyun. Kablosuz cihazınızı, gözlerinizi yoldan uzaklaştırmadan ulaşılacak şekilde yerleştirin. Uygunsuz bir zamanda arama geldiğinde, telesekreterinizin sizin yerinize cevap vermesine izin verin.
- Konuştuğunuz kişiye araç kullanmakta olduğunuzu söyleyin. Yoğun trafikte veya tehlikeli hava şartlarında aramaları erteleyin. Yağmur, sağanak, kar, buz ve yoğun trafik tehlikeli olabilir.
- Not almayın veya telefon numarası aramayın. "Yapılacaklar" listesinde dolaşmak veya adres rehberinize göz atmak, temel sorumluluğunuz olan güvenli sürüşten dikkatinizi uzaklaştırır.
- Mantıklı zamanlarda arama yapın ve trafiği değerlendirin. Hareket halinde olmadığınızda veya trafiğe girmeden önce arama yapın. Aramalarınızı arabanızın hareketsiz olacağı zamanlara göre planlamaya çalışın. Arama yapmanız gerekirse, sadece birkaç numaraya basın, yolu ve aynalarınızı kontrol edin, sonra devam edin.
- Dikkatinizi dağıtabilecek gergin veya duygusal konuşmalara girmeyin. Konuştuğunuz kişilere araç kullanmakta olduğunuzu bildirin ve dikkatinizi yoldan uzaklaştırabilecek konuşmaları erteleyin.

- Cihazınızı yardım istemek için kullanın. Yangın, trafik kazası veya acil tıbbi durumlarda, yerel acil durum numarasını arayın.
- Cihazınızı acil durumlarda diğerlerine yardım etmek için kullanın. Hayati tehlikenin bulunduğu bir otomobil kazası, suç vakası veya ciddi bir acil durum gördüğünüzde, yerel acil durum numarasını arayın.
- Gerektiğinde yol üzeri yardım veya harici acil durum numarasını arayın. Ciddi bir tehlike oluşturmayan bozulmuş bir araç, bozuk bir trafik işareti, kimsenin yaralanmadığı ufak bir trafik kazası veya çalınmış olduğunu bildiğiniz bir araç gördüğünüzde, yol üzeri yardımı veya harici bir acil durum numarasını arayın.

Mobil cihazınız için doğru bakım ve kullanım

Cihazınızı kuru tutun
- Nem ve her türlü sıvı, cihaz parçalarına veya elektronik devrelere zarar verebilir.
- Eğer cihazınız ıslanmışsa açmayın. Eğer cihazınız açıksa, kapatın ve pilini derhal çıkarın (eğer cihanız kapanmazsa veya pili çıkaramazsanız, olduğu gibi bırakın). Ardından cihazı bir havlu ile kurulayın ve bir servis merkezine götürün.
- Sıvılar, cihazın içindeki su hasarını gösteren etiketin rengini değiştirir. Cihazınız sudan zarar görürse üretici garantisi geçersiz olabilir.

Cihazınızı tozlu, kirli alanlarda kullanmayın veya saklamayın
Toz, cihazınızın bozulmasına neden olabilir.

Cihazınızı eğimli yerlerde saklamayın
Cihazınız düşerse, zarar görebilir.

Cihazınızı sıcak veya soğuk alanlarda saklamayın. Cihazınızı -20° C ila 50° C sıcaklıkta kullanın
- Cihazınız kapalı bir taşıtın içinde bırakılırsa, içerideki sıcaklık 80° C'ye kadar ulaşabileceğinden patlayabilir.
- Cihazınızı uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın (örneğin arabanın torpido gözünde).
- Pili 0° C ila 40° C sıcaklıkta saklayın.

Cihazınızı bozuk para, anahtar ve kolye gibi metal nesnelerle birlikte saklamayın
- Cihazınız deforme olabilir ya da bozulabilir.
- Pilin uçları metal nesnelerle temas ederse, yangın çıkabilir.

Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın
- Manyetik alanlarla temas etmesi nedeniyle cihazınız bozulabilir veya pil boşalabilir.
- Kredi kartı, telefon kartı, banka cüzdanı ve geçiş kartı gibi manyetik şeritli kartlar, manyetik alanlardan ötürü zarar görebilir.
- Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya cihazınızın uzun süre manyetik alanla temas etmesine izin vermeyin.

Cihazınızı ısıtıcıların, mikrodalgaların, sıcak mutfak aletlerinin ve yüksek basınçlı kapların yakınında ya da içinde saklamayın
- Pil sızıntısı olabilir.
- Cihazınız aşırı ısınabilir ve yangın çıkabilir.

Cihazınızı düşürmeyin veya cihazınızın darbe almasına neden olmayın
- Cihazınızın ekranı zarar görebilir.
- Eğilirse veya deforme olursa, cihazınız zarar görebilir ya da parçaları bozulabilir.

Cihaz aşırı ısınmışsa, cihazı veya uygulamaları bir süre kullanmayın
Cildinizin aşırı ısınan bir cihaza uzun süreli maruz kalması, kızarma ve pigmentasyon gibi düşük dereceli yanma semptomlarına sebep olabilir.

Eğer cihazınızda bir kamera flaşı veya ışığı varsa, insanların ya da evcil hayvanların gözlerine yakın yerlerde kullanmayın
Flaşın gözlere yaklaştırılarak kullanılması, geçici görme kaybına veya gözlerin zarar görmesine neden olabilir.

Parlayan ışığa tutulduğunda dikkatli olun
- Cihazınızı kullanırken, odada ışık bulundurun ve ekranı gözlerinize çok yakın tutmayın.
- Uzun süre video izlediğinizde ya da Flaş tabanlı oyunları oynarken duraksama ya da kararma olabilir. Eğer herhangi bir rahatsızlık hissederseniz cihazı kullanmayı derhal bırakın.

Sürekli hareket sonucu yaralanma riskini azaltma
Tuşlara basmak, dokunmatik ekranda parmağınızla çizim yapmak, oyun oynamak gibi işlemleri sürekli olarak yaptığınızda ellerinizde, boynunuzda, omuzlarınızda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlıklar hissedebilirsiniz. Cihazınızı uzun süre kullandığınızda, cihaz tutma yerinden tutun, tuşlara hafifçe basın ve sık sık mola verin. Eğer bu tarz bir kullanım sırasında ya da sonrasında rahatsızlık hissederseniz, kullanmayı bırakın ve bir hekim ile görüşün.

Pil ve şarj cihazında maksimum kullanım ömrü sağlayın
- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin kullanım ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazlarını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynaklarından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amaçlarına uygun olarak kullanın.

Üreticinin onayladığı pilleri, şarj cihazlarını, aksesuarları ve birlikte verilen ürünleri kullanın
- Sıradan pillerin veya şarj cihazlarının kullanılması halinde cihazınızın kullanım ömrü kısalabilir veya cihaz bozulabilir.
- Samsung, kendisi tarafından onaylanmayan aksesuarların veya birlikte verilen ürünlerin kullanımı sırasında kullanıcı güvenliğinden sorumlu olamaz.

Cihazı veya pili ısırmayın ya da emmeyin
- Aksi takdirde, cihazınızın zarar görebilir veya patlamaya neden olabilir.
- Cihazı çocuklar kullanıyorsa, doğru şekilde kullandıklarından emin olun.

Cihazı veya verilen aksesuarları gözünüze, kulağınıza veya ağzınıza sokmayın
Bunu yapmanız boğulmaya veya ciddi yaralanmaya sebep olabilir.

Cihazla konuşma yaparken:
- Cihazı normal bir telefon gibi dik tutun.
- Doğrudan mikrofona konuşun.
- Cihazın dahili antenine dokunmayın. Bunu yapmanız, arama kalitesinin düşmesine ya da cihazın istenmeyen radyo frekansı (RF) enerjisi yaymasına sebep olabilir.

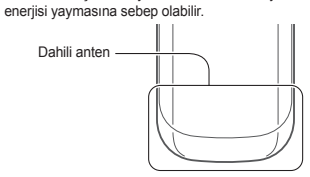

Bir kulaklık kullanırken kulaklarınızı ve duyu organlarınızı koruyun
- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Sürüş sırasında yüksek sese aşırı maruz kalmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklıkları ses kaynağına takmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Bir kulaklığı cihaza bağlamadan önce kulaklıkları kuru ortamlarda kullanmayın veya metal bir nesneye dokunmayın.

Cihazınızı yürürken veya hareket halinde kullanırken dikkatli olun
Kendinize veya başkalarına zarar vermekten kaçınmak için etrafınıza her zaman dikkat edin.

Cihazınızı arka ceplerinizde veya belinizin etrafında taşımayın
Düşmeniz halinde yaralanabilirsiniz veya cihaz zarar görebilir.

Cihazınızı sökmeyin, değiştirmeyin veya onarmayın
- Cihazınızdaki herhangi bir değişiklik veya tadilat halinde üretici garantisi geçersiz olabilir. Bakım için, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürün.
- Pili sökmeyin veya delmeyin, aksi takdirde patlama olabilir ya da yangın çıkabilir.

Cihazınızı boyamayın yada üstüne etiket yapıştırmayın
Boya, hareketli parçaları tıkayabilir ve düzgün çalışmalarını önleyebilir. Cihazın boyasına veya metal parçalarına karşı alerjiniz varsa, derinizde kaşıntı,egzama veya kabartı oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaşırsanız cihazı kullanmayı bırakın ve doktorunuza danışın.

Cihazınızı temizlerken:
- Cihazınızı ve şarj cihazınızı havluyla ya da temizlik beziyle silin.
- Pilin uçlarını pamuk parçasıyla veya havluyla temizleyin.
- Kimyasal ya da deterjan kullanmayın.

Ekran kırık veya çatlaksa cihazı kullanmayın
Kırık cam veya akrilik ellerinizi ya da yüzünüzü yaralayabilir. Cihazı onarım için Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

Cihazı kullanım amacı dışında herhangi bir amaç için kullanmayın

Cihazı toplu ortamlarda kullanırken başkalarını rahatsız etmekten kaçının

Çocukların cihazınızı kullanmasına izin vermeyin
Cihazınız oyuncak değildir. Çocuklar kendilerini ve diğerlerini yaralayabileceğinden, cihaza zarar verebileceğinden veya faturanızı arttıran aramalar yapabileceğinden cihazınızla oynamalarına izin vermeyin.

Mobil cihazları ve ekipmanı dikkatli bir şekilde takın
- Taşıtınıza taktığınız tüm mobil cihazların veya ilgili ekipmanın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
- Cihazınızı ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymaktan kaçının. Doğru takılmayan kablosuz ekipman, hava yastığı hızla şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Cihazınızın bakımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın
Yetkili olmayan kişilerin cihazınıza bakım yapmaya çalışması sonucunda cihazınız zarar görebilir ve üretici garantisi geçersiz olur.

SIM kartları veya hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde kullanın
- Cihaz bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da cihaz zarar görebilir.
- Kartları güçlü şoklardan, statik elektrikten ve diğer cihazların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın
Bazı bölgelerde veya durumlarda cihazınızdan acil durum araması yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Kişisel bilgilerinizi ve önemli verilerinizi güvende tutun
- Cihazınızı kullanırken, önemli verilerinizi yedeklediğinizden emin olun. Samsung veri kayıplarından sorumlu değildir.
- Cihazı kullanım dışı bırakacağınızda, tüm verilerinizi yedekleyin ve ardından cihazınızı sıfırlayarak kişisel bilgilerinizin yanlış amaçlar doğrultusunda kullanımını önleyin.

- Uygulamaları indirirken izin ekranını dikkatlice okuyun. Birçok işleve veya kişisel bilgilerinizin önemli bir kısmına erişim sağlayan uygulamalar için özellikle dikkatli olun.
- Yetkisiz veya şüpheli kullanımlar için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin. Kişisel bilgilerinizde herhangi bir yanlış kullanım izine rastlarsanız, servis sağlayıcınız ile temasa geçerek hesap bilgilerinizi silin veya değiştirin.
- Cihazınızın kaybedilmesi veya çalınması halinde, hesaplarınızdaki parolaları değiştirerek kişisel bilgilerinizi koruyun.
- Bilinmeyen kaynaklardan gelen uygulamaları kullanmayın ve cihazınızı bir model, parola veya PIN kullanarak kilitleyin.

Telif hakkı korumalı materyalleri göndermeyin
İçerik sahiplerinin izni olmadan kaydettiğiniz telif hakkı korumalı materyali diğer kişilere göndermeyin. Göndermeniz halinde telif hakkı yasalarını çiğnemiş olabilirsiniz. Üretici firma telif hakkı ile korunan materyalin kullanıcı tarafından yasadışı bir yolla kullanılmasından oluşabilecek herhangi bir konudan dolayı sorumlu olmayacaktır.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

BU CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALINMASI İLE İLGİLİ ULUSLARARASI KILAVUZ BİLGİLERE UYGUNDUR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kılavuz bilgileri tarafından önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Kılavuz bilgiler bağımsız bilimsel örgüt (ICNIRP) tarafından geliştirilmiştir ve yaştan ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm kişilerin güvenliğini sağlamak amacıyla önemli güvenlik sınırına sahiptir.

Radyo dalgasına maruz kalma kılavuz bilgileri Belirli Absorpsiyon Oranı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanmaktadır. Mobil cihazlar için SAR sınırı 2,0 W/kg'dır.

SAR testleri standart çalıştırma konumları kullanılarak yapılmaktadır ve cihaz, test edilen tüm frekans bantlarında onaylanan en yüksek güç seviyesini aktarmaktadır. Bu cihaz modeli için ICNIRP kılavuz bilgileri kapsamındaki en yüksek SAR değerleri:

Bu model için maksimum SAR değeri ve kaydedildiği şartlar	
Baş bölgesindeki SAR	0,931 W/kg
Vücuda temas halindeki SAR	0,984 W/kg

Kullanım sırasında bu cihaz için olan gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerin çok altındadır. Bu sebeple, sistem verimliliği açısından ve ağ üzerindeki etkileşimi en aza indirgemek amacıyla arama için tam güç gerektiğinde mobil cihazınızın çalışma gücü otomatik olarak azalır. Cihazın güç çıkışı azaldıkça, SAR değeri de azalır.

Vücuda temas halindeyken yapılan bu SAR testi onaylanan bir aksesuar ile birlikte veya 1.5 cm uzaklıktaki mesafeden bu cihazda yapılmıştır. Vücuda temas halindeyken yapılan işlem sırasında RF pozlama kılavuz bilgilerini karşılamak için, cihaz onaylanan aksesuar ile birlikte veya vücuttan 1.5 cm uzaklığa yerleştirerek kullanılmalıdır. Eğer onaylanmamış bir aksesuar kullanırsanız, aksesuarda herhangi bir metal parça bulunmadığından ve cihazın vücuttan en az 1,5 cm uzağa yerleştirildiğinden emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü ve Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi gibi kurumlar eğer insanların endişe etmesi ve maruz kalma durumunu azaltmak istemesi halinde kullanım sırasında kablosuz cihazı başlarından ve vücutlarından uzak tutmak için ahizesiz bir aksesuar kullanmalarını ya da cihazı daha az kullanmalarını önerilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için www.samsung.com/sar adresini ziyaret edin ve cihazınızı model numaranıza göre arayın.

CE 0168 !

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır. İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır.

Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Pilin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Telefon yerleşimi

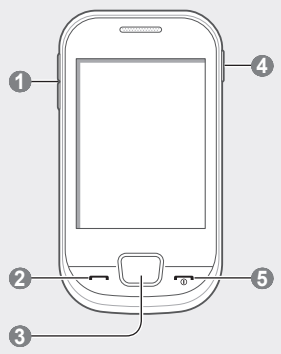

1 Ses seviyesi tuşu
Ana ekranda, telefonun ses seviyesini ayarlayın; Sahte arama yapın (alt); Bir SOS mesajı gönderin
Bkz. "Sahte aramalar yap"
Bkz. "Bir SOS mesajını aktive edin veya gönderin"

2 Arama tuşu
Bir arama yap ya da cevapla; Ana ekranda, aramalarınızın ve mesajlarınızın kayıtlarını alın

3 Geri tuşu
Menü modunda önceki seviyeye dönün

4 Kilitleme tuşu
Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma (uzun basın)

5 Açma/Bitir tuşu
Telefonu açın veya kapatın (uzun basın); Bir aramayı sonlandırın; Menü modunda, girişi iptal edin ve Bekleme moduna dönün

Telefonunuzda ekranın en üstünde aşağıdaki durum göstergeleri görünür:

Simge	Açıklama
	Sinyal kuvveti
G	GPRS şebekesi bağlı
E	EDGE şebekesi bağlı
3G	UMTS şebekesi bağlı
	Arama devam ediyor
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	SOS mesajı özelliği etkin
	Alarm etkinleştirildi
	Güvenilir bir web sayfasına bağlanıyor
	FM radyosu açık
	FM radyosu beklemede
	Müzik çalma devam ediyor

Simge	Açıklama
	Müzik çalma duraklatıldı
R	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Wi-Fi etkin
	Bluetooth etkin
	PC ile bağlantı kuruldu
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Hafıza kartı takılı
	Normal profil etkin
	Sessiz profili etkin
	Pil gücü seviyesi
10:00	Güncel saat

SIM veya USIM kartını ve pili takma

1. Arka kapağı çıkarın ve SIM veya USIM kartı takın.

2. Pili takın ve arka kapağı yerleştirin.

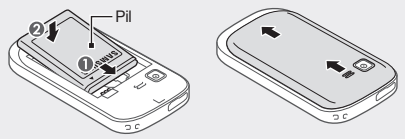

Pili şarj etme

Pilin şarjı tamamen bitmişse, bağlı olan seyahat adaptörünüz ile dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce boşalan bir pilin birkaç dakika şarj olmasına izin verin.

1. Bir seyahat adaptörü takın.
2. Şarj işlemi tamamlandığında, seyahat adaptörünü fişten çekin.

- Telefon şarj olurken dokunmatik ekran düzensiz güç iletimi yüzünden çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
- Seyahat adaptörünü çıkarmadan pili çıkarmayın. Aksi halde telefon hasar görebilir.
- Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini prizden çekmeniz gereklidir. Seyahat adaptörü kullanıldığında sokete yakın durmalıdır.

Hafıza kartı takma

Telefonunuz 16 GB'a kadar olan microSD™ veya microSDHC™ hafıza kartlarını kabul eder (hafıza kartı üreticisine ya da türüne bağlı olarak).

- Hafıza kartını bir PC'de biçimlendirmek telefonunuzla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca telefonunuzda formatlayın.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1. Telefonunuzun yan bölümündeki hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
2. Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yere bakacak şekilde yerleştirin.

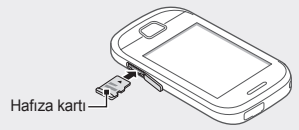

3. Hafıza kartını yerine oturana kadar hafıza kartı yuvasına itin.
4. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

Talimat simgeleri

	İkaz: telefonunuzun veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar
	Not: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler
→	**Şunu izler**: bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesajlar**, ardından **Mesaj oluştur** öğesini temsil eder)
[ ]	**Köşeli parantezler**: telefon tuşları; örneğin: [ ] (Açma/Bitir tuşu gösterir)

Telefonunuzu açın veya kapatın

Telefonunuzu açmak için,

1. [ ] tuşuna uzun basın.
2. PIN'i girin ve **Kaydet** (gerekli ise) seçeneğini belirleyin.
3. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı izleyerek telefonu istediğiniz gibi özelleştirin.

Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

Telefonunuzu kapatmak için, yukarıdaki 1. adımı yineleyin.

Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.

Dokunmatik ekranın çizilmemesi için, sivri araçlar kullanmayın.

- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için telefonunuzu kullanmadan önce koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokunun. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

- Dokunma: Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için parmağınızla bir kez dokunun.
- Uzun dokunma: Açılır seçenek listesini açmak için parmağınızla bir öğeye uzun dokunun.

- Sürükleyin: Listelerdeki öğeleri hareket ettirmek için parmağınızla dokunun ve aşağı, yukarı, sağa veya sola sürükleyin.
- Sürükleyip bırakma: Parmağınızı bir öğe üstünde tutun ve ardından öğeyi taşımak için parmağınızla sürükleyin.

Menülere erişim

Telefonunuzun menülerine erişmek için,

1. Ana ekranda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Ana menü ekranına gitmek için sola veya sağa ilerleyin.
3. Bir menü veya uygulama seçin.
4. Bir seviye yukarı gitmek için Geri tuşuna basın; [ ] tuşuna basarak Ana menüye dönün.

- PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

Arama yapma

1. Ana ekranda, **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Bir numarayı aramak için seçeneğini belirleyin veya [ ] düğmesine basın.
   Görüntülü arama yapmak için seçeneğini belirleyin.
3. Bir aramayı bitirmek için, [ ] öğesine basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [ ] tuşuna basın.
2. Görüntülü aramada, arayan kişinin kamera merceğinden bir görüntü görebilmesi için **Kamera açık** seçeneğini belirleyin.
3. Bir aramayı bitirmek için, [ ] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Zil seslerinin seviyesini ayarlamak için

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullandığınız profili seçin.

Eğer sessiz profilini kullanıyorsanız, zil sesinin ayarını ayarlamanıza izin yoktur.

3. **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.
4. **Arama uyarısı**'nin altındaki kaydırıcıyı sürükleyerek ses seviyesini ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir arama sırasında sesin seviyesini ayarlamak için

Bir arama devam ederken, Ses tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayın.

Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Zil sesini değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ses profilleri** seçeneğini belirleyin.
2. Kullandığınız profili seçin.

Sessiz profili kullanıyorsanız, zil sesini değiştirmenize izin verilmez.

3. **Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** öğesini seçin.
4. Bir zil sesi seçin ve **Ayarla**'yı seçin.

Başka bir profile geçmek için listeden profili seçin.

Son aranan bir numarayı arayın

1. Ana ekranda, [ ] tuşuna basarak son aranan numaraların listesini görüntüleyin.
2. Sola veya sağa kaydırarak bir arama türüne gidin.
3. İstediğiniz numarayı seçin ve [ ] tuşuna basarak arayın.

Widget'ların kullanımı

Bekleme ekranında widget'ları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

- Widget'larınızdan bazıları web sunucularına bağlanır. Web tabanlı widget seçmeniz ek masraflar getirebilir.
- Kullanılabilir widget'lar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Bir widget açmak için

1. Ana ekranda, bekleme ekranının soluna veya sağına ilerleyin.
2. Bir widget seçerek bekleme ekranını etkinleştirin.

Widget'ınızı organize etmek için

Favori widget'larınız ile bekleme ekranınızdaki her paneli düzenleyebilirsiniz.

1. Ana ekranda, ekranın sol üst kısmından seçerek widget araç çubuğunu açın.
2. Widget sorumluluk reddini okuyun ve **Kabul ediyorum**'u (eğer gerekli ise) seçin.
3. Widget araç çubuğunda sola veya sağa kaydırarak kullanmak istediğiniz widget'ı bulun.
4. Widget'ları bekleme ekranına sürükleyin.
5. seçin.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirmek için

- **TR** öğesini seçerek giriş dilini değiştirin.
- **T9** seçeneğini belirleyerek T9 ve ABC modları arasında geçiş yapın. Nokta T9 modunda yeşil renk alır.
- Numara veya Sembol moduna geçiş yapmak için **123** veya **sym** seçin.

T9 modu

1. Tüm bir sözcüğü girmek için uygun sanal tuşları seçin.
2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için seçeneğini belirleyin. Eğer doğru sözcük görünmezse, alternatif bir sözcük seçmek için seçeneğini belirleyin.

ABC modu

İstediğiniz karakter görününceye kadar uygun sanal tuşları seçin.

Numara modu

Bir sayı girmek için uygun sanal tuşları seçin.

Sembol modu

Bir sembol girmek için uygun sanal tuşları seçin.

Metin girmek için diğer özellikleri kullanma

- Bir boşluk girmek için, seçeneğini belirleyin.
- İmleci taşımak için, seçeneğini belirleyin ve ardından sanal gezinti tuşunu seçin.
- Karakterleri birer birer silmek için seçeneğini belirleyin. Sözcükleri hızlı silmek için, öğesine dokunun ve kaldırmayın.
- Noktalama işaretlerini girmek için, ard arda **1** seçin.
- öğesini seçerek büyük/küçük harfi değiştirin.
- Yeni bir satır başlatmak için seçeneğini belirleyin.

Yeni bir kişi ekle

Yeni kişileri kaydetmek için olan hafıza yeri servis sağlayıcınıza bağlı olarak önceden ayarlanabilir. Hafıza yerini değiştirmek için menü modunda **Rehber** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Kişileri kaydet** → hafıza yeri seçin.

1. Ana ekranda, **Tuşlar**'ı seçin ve telefon numarasını girin.
2. → **Rehbere ekle** → bir hafıza yeri (gerekirse) → **Yeni kişi ekle** seçin.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.

Mesajları gönderme ve görüntüleme

Bir metin veya multimedya mesajı gönderme

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı alanı → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı numarasını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Metin giriş alanını seçin.
5. Mesaj metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
   Bkz. "Metin gir"
   Bir metin mesajı göndermek için adım 7'e geçin.
   Multimedya iliştirmek için adım 6'e devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** tuşunu seçin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Sahte aramalar yapın

Toplantıdan çıkmak ya da istemediğiniz görüşmelerden ayrılmak için gelen bir arama varmış gibi gösterebilirsiniz.

Sahte arama özelliğini etkinleştirmek için

Menü modunda **Ayarlar** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama geçiş tuşu** seçeneğini belirleyin.

Bir sahte arama yapmak için

Ana ekranda, Ses kısma tuşuna basın ve bırakmayın.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Mobil izleyici'ye ilk kez erişim sağladığınızda, bir parola oluşturmanız ve onaylamanız için uyarı verilecektirtracker.

3. Mobil izleyiciyi açmak için **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
4. **Alıcılar** → **Alıcı ekle** → **Rehber** seçeneğini belirleyin. Alıcı listesine ülke kodunu (+ ile) girerek de telefon numaralarını girebilirsiniz. Adım 7'ye atlayın.
5. **Çoklu** seçeneğini belirleyin.
6. Kişiler → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
7. Alıcıları ayarlamayı tamamladığınızda, **Kaydet** tuşunu seçerek alıcıları kaydedin.
8. Gönderen giriş alanını seçin.
9. Gönderenin adını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
10. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Bir SOS mesajını aktive etme veya gönderme

Acil bir durumda arkadaşlarınıza ya da ailenize yardım için bir SOS mesajı gönderebilirsiniz.

SOS mesajını etkinleştirmek için

1. Menü modunda **Mesajlar** → **Ayarlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Acil durum mesajı gönder**'ni seçerek SOS mesajı özelliğini etkinleştirin.
3. **Alıcılar** → **Alıcı ekle** → **Rehber** seçeneğini belirleyin. Ayrıca alıcı listesine telefon numaraları da girebilirsiniz. Adım 6'ye atlayın.
4. **Çoklu** seçeneğini belirleyin.
5. Kişiler → **Ekle**'yi seçin.
6. Alıcıları ayarlamayı tamamladığınızda, **Kaydet** seçeneğini belirleyerek alıcıları kaydedin.
7. **Tekrar Sayısı** seçeneğini belirleyin, SOS mesajını kaç kez tekrarlayacağınızı belirleyin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
8. Geri tuşu → **Evet** seçeneğine basın.

Bir SOS mesajı göndermek için

1. Dokunmatik ekran ve tuşlar kilitli iken, Ses tuşuna dört kez basarak önceden kaydedilen numaralara SOS mesajı gönderin.
2. SOS modundan çıkmak için [ ] tuşuna basılı tutun.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics olarak

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM WCDMA BT/Wi-Fi Cep Telefonu : GT-S3770Y

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.01.06 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.